MOTORIZAÇÃO PARA CORTINAS

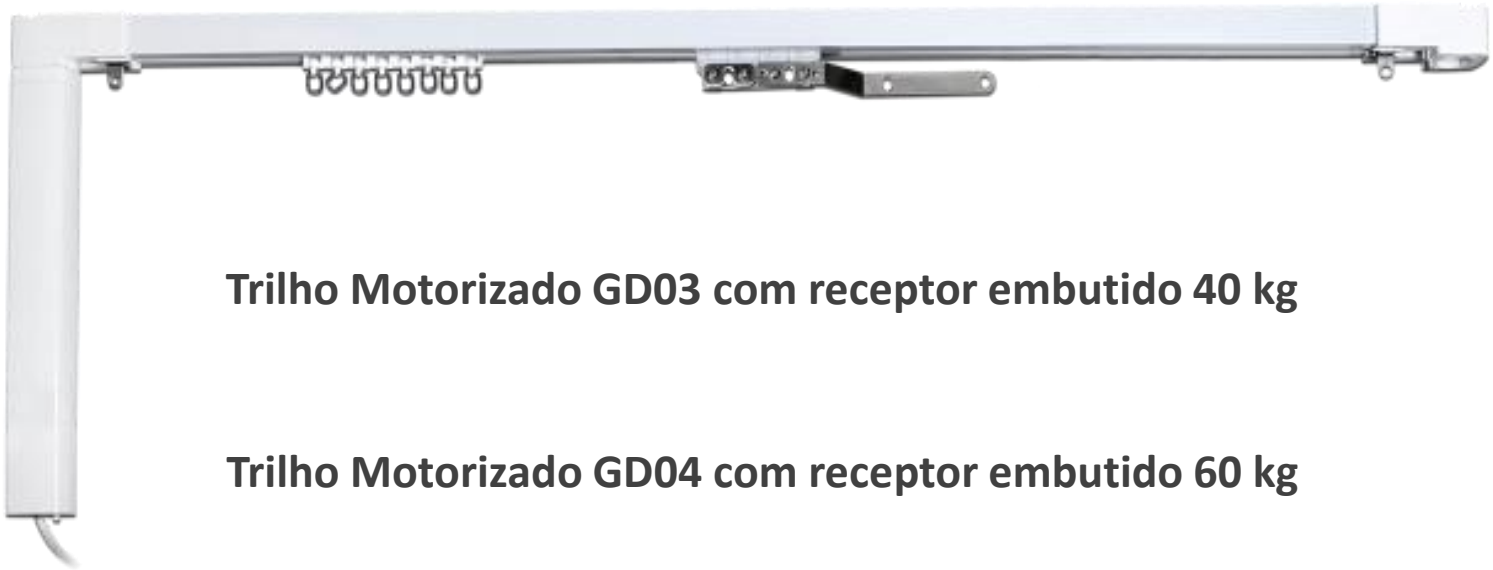

Trilho Motorizado GD03 com receptor embutido 40 kg

Trilho Motorizado GD04 com receptor embutido 60 kg

Varão Motorizado GD03 com receptor embutido 40 kg

Varão Motorizado GD04 com receptor embutido 60 kg

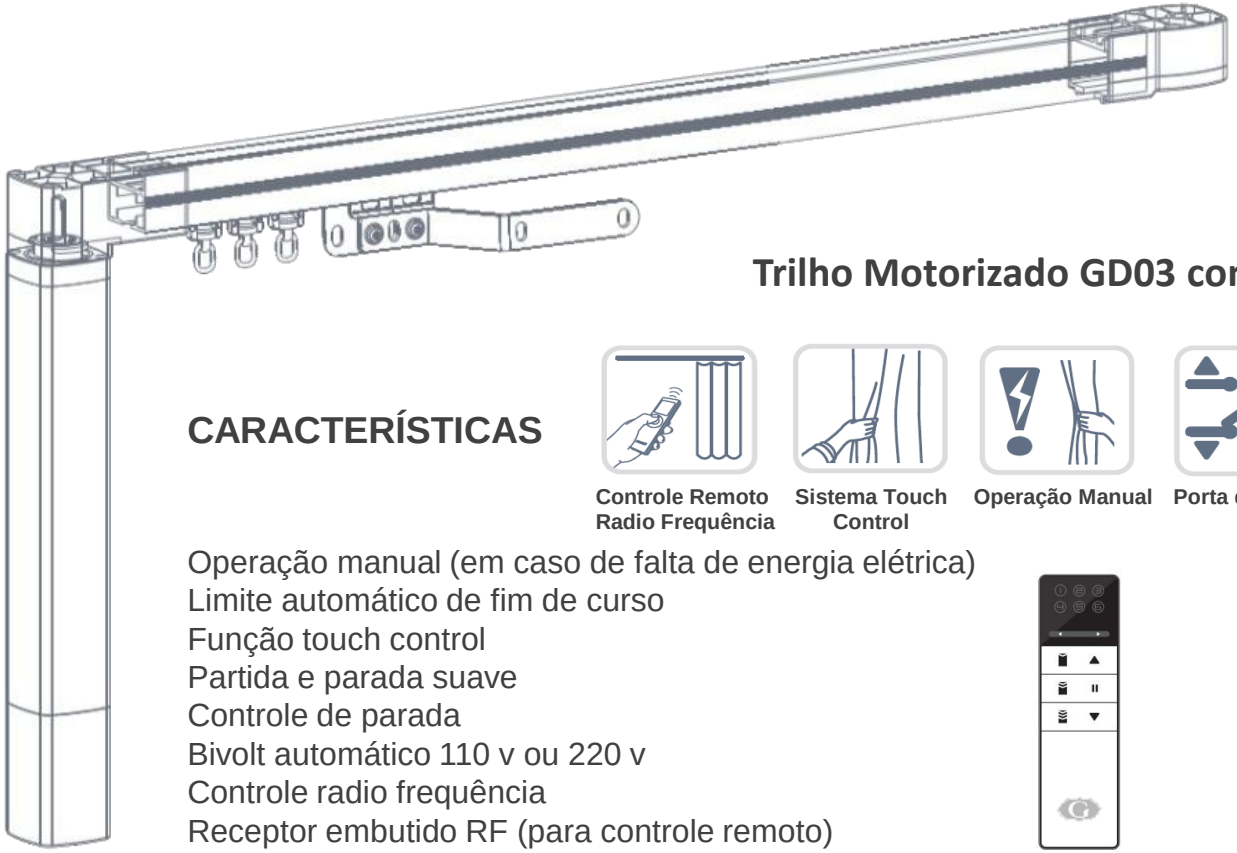

Trilho Motorizado GD03 com receptor embutido 40 kg

CARACTERÍSTICAS

Controle Remoto Radio Frequência

Sistema Touch Control

Operação Manual

Porta de Conexão Seca

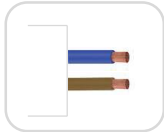

Cabo de Alimentação Motor

Garantia 5 Anos

Operação manual (em caso de falta de energia elétrica)
Limite automático de fim de curso
Função touch control
Partida e parada suave
Controle de parada
Bivolt automático 110 v ou 220 v
Controle radio frequência
Receptor embutido RF (para controle remoto)

Ligação dos fios
Acionamento
por controle remoto e touch



Marrom AC – L
Azul AC - N

Modelo	Voltagem	Corrente	Torque	Velocidade Nominal	Potência	Velocidade	Tempo de Execução	Comprimento do Motor
GD03 40kg	100-240V	1.2A	1.0Nm	118rpm	40 W	0.16m/S	S3 50%	285x40x40mm

Tabela de peso por medida

	4m	6m	8m
Reto	40kg	35kg	25kg
Curvo	30kg	20kg	-

Modelos de cortinas

Prega ou franzida

Wave 1.8

Wave 2.4 Menor

Wave 2.4 Maior

Wave 3.4



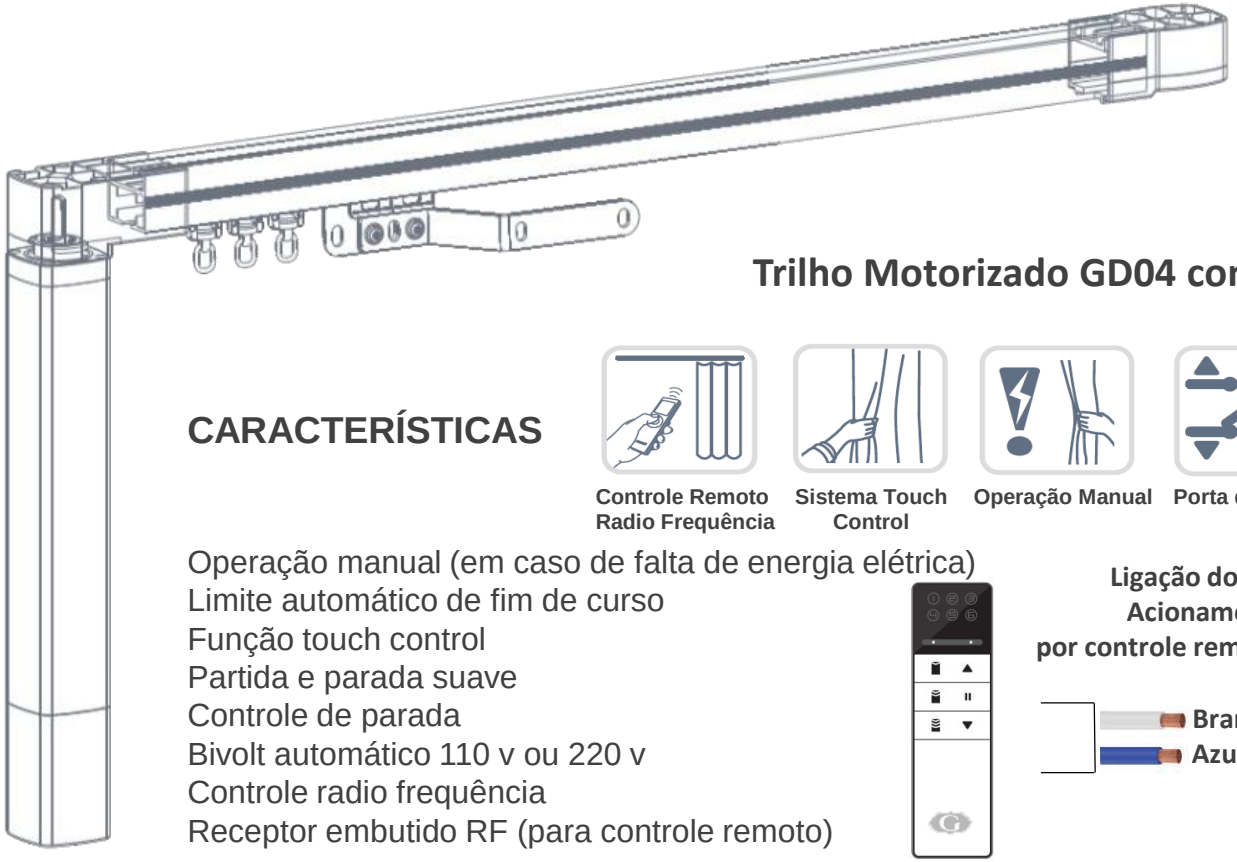

Trilho Motorizado GD04 com receptor embutido 60 kg

CARACTERÍSTICAS

Controle Remoto Radio Frequência

Sistema Touch Control

Operação Manual

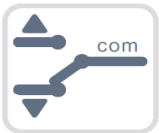

Porta de Conexão Seca

Cabo de Alimentação Motor

Garantia 5 Anos

Operação manual (em caso de falta de energia elétrica)
Limite automático de fim de curso
Função touch control
Partida e parada suave
Controle de parada
Bivolt automático 110 v ou 220 v
Controle radio frequência
Receptor embutido RF (para controle remoto)

Ligação dos fios Acionamento por controle remoto e touch

Branco AC – L
Azul AC - N

Ligação dos fios para automação por contato seco



Marrom - Dir/Esq
Preto - Dir/Esq
Azul - Neutro

Modelo	Voltagem	Corrente	Torque	Velocidade Nominal	Potência	Velocidade	Tempo de Execução	Comprimento do Motor
GD04 60kg	100-240V	1.2A	1.2Nm	118rpm	40 W	0.16m/S	S3 50%	346x40x40mm

Tabela de peso por medida

	4m	6m	8m	12m
Reto	50kg	40kg	30kg	20kg
Curvo	40kg	30kg	20kg	-

Modelos de cortinas

Prega ou franzida

Wave 1.8

Wave 2.4 Menor

Wave 2.4 Maior

Wave 3.4



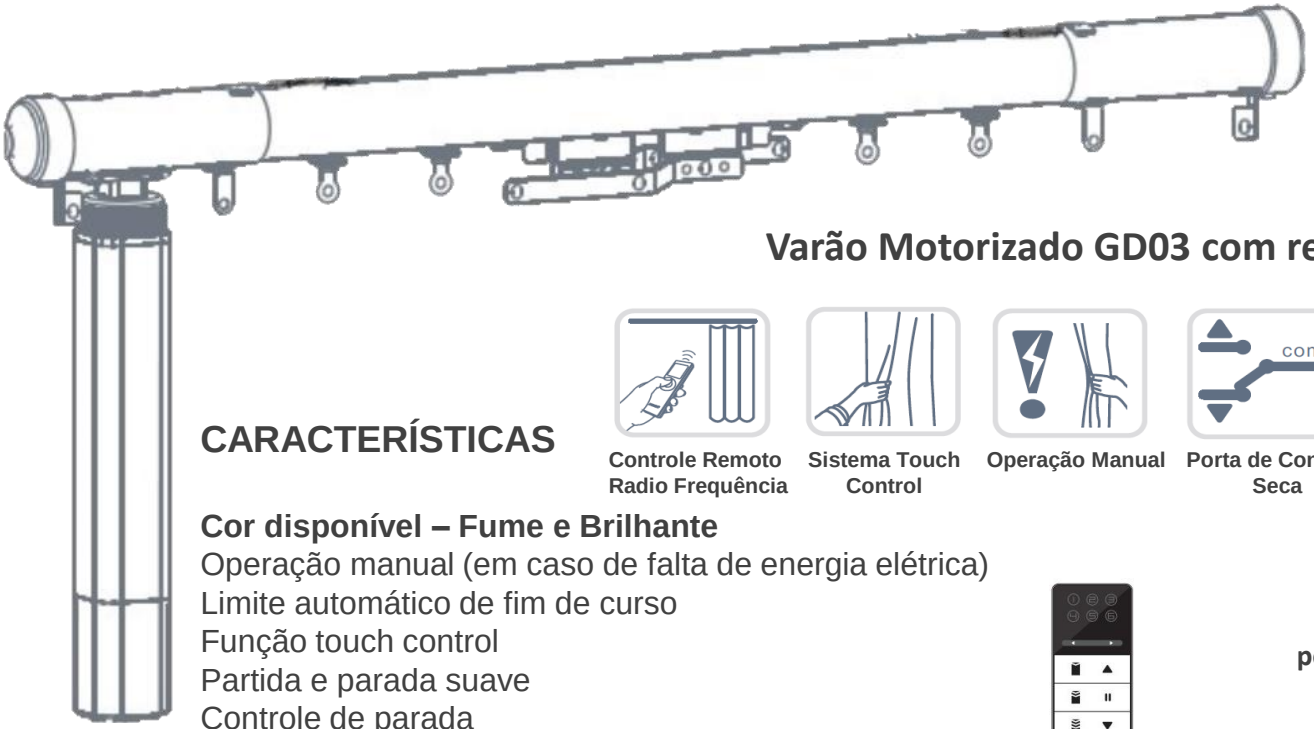

Gardine Decor

LANÇAMENTO EXCLUSIVO

Varão Motorizado GD03 com receptor embutido 40 kg

CARACTERÍSTICAS

Controle Remoto Radio Frequência | Sistema Touch Control | Operação Manual | Porta de Conexão Seca | Cabo de Alimentação Motor | Garantia 5 Anos

Cor disponível – Fume e Brilhante
Operação manual (em caso de falta de energia elétrica)
Limite automático de fim de curso
Função touch control
Partida e parada suave
Controle de parada
Bivolt automático 110 v ou 220 v
Controle radio frequência
Receptor embutido RF (para controle remoto)



Ligação dos fios
Acionamento
por controle remoto e touch



Marrom AC – L
Azul AC - N

Modelo	Voltagem	Corrente	Torque	Velocidade Nominal	Potência	Velocidade	Tempo de Execução	Comprimento do Motor
GD03 40kg	100-240V	1.2A	1.0Nm	118rpm	40 W	0.16m/S	S3 50%	285x40x40mm

Tabela de peso por medida

	4m	6m
Reto	40kg	35kg

Instalação na parede

Modelos de cortinas

Prega ou franzida

Wave 1.8

Wave 2.4 Menor

Wave 2.4 Maior

Wave 3.4

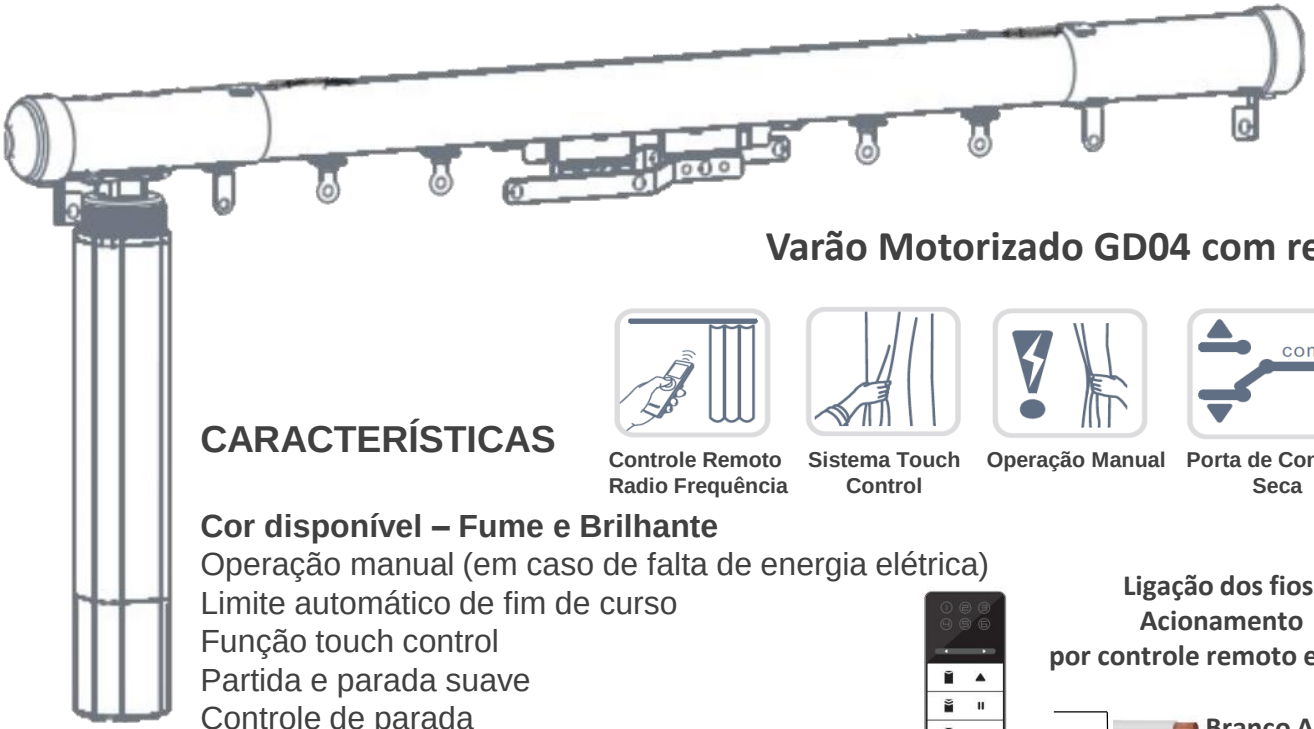

Gardine Decor

LANÇAMENTO EXCLUSIVO

Varão Motorizado GD04 com receptor embutido 60 kg

CARACTERÍSTICAS

Controle Remoto Radio Frequência | Sistema Touch Control | Operação Manual | Porta de Conexão Seca | Cabo de Alimentação Motor | Garantia 5 Anos

Cor disponível – Fume e Brilhante

Operação manual (em caso de falta de energia elétrica)
Limite automático de fim de curso
Função touch control
Partida e parada suave
Controle de parada
Bivolt automático 110 v ou 220 v
Controle radio frequência
Receptor embutido RF (para controle remoto)



Ligação dos fios Acionamento por controle remoto e touch

Branco AC – L
Azul AC - N

Ligação dos fios para automação por contato seco



Marrom - Dir/Esq
Preto - Dir/Esq
Azul - Neutro

Modelo	Voltagem	Corrente	Torque	Velocidade Nominal	Potência	Velocidade	Tempo de Execução	Comprimento do Motor
GD04 60kg	100-240V	1.2A	1.2Nm	118rpm	40 W	0.16m/S	S3 50%	346x40x40mm

Tabela de peso por medida

	4m	6m
Reto	50kg	40kg

Instalação na parede

Modelos de cortinas

Prega ou franzida

Wave 1.8

Wave 2.4 Menor

Wave 2.4 Maior

Wave 3.4

Gardine Decor

LANÇAMENTO

Motor Wi-Fi 50 kg

Pequeno Gênio | Alexa | Home | Smart Life | Tuya Smart | Companheiro de Casa

Controle Remoto Radio Frequência | Sistema Touch Control | Operação Manual | Porta de Conexão Seca | Cabo de Alimentação Motor | Garantia 5 Anos

Modelo	Voltagem	Corrente	Torque	Velocidade Ajustável	Potência	Tempo de Execução	Comprimento do Motor
Wi-Fi 50kg	100-240V	1.2A	1.0Nm	110rpm (70/90)	40 W	S3 50%	320x40x40mm

CARACTERÍSTICAS

Acionamento por comando de voz Alexa
Acionamento por aplicativo Tuya Smart ou Smart Life
Agendamento da abertura ou fechamento da cortina com data e horário
Operação manual (em caso de falta de energia elétrica)
Limite automático de fim de curso
Velocidade ajustável 110rpm (70/90)
Função touch control
Partida e parada suave
Controle de parada
Bivolt automático 110 v ou 220 v
Controle radio frequência
Receptor embutido RF (para controle remoto)
Disponível para trilho e varão

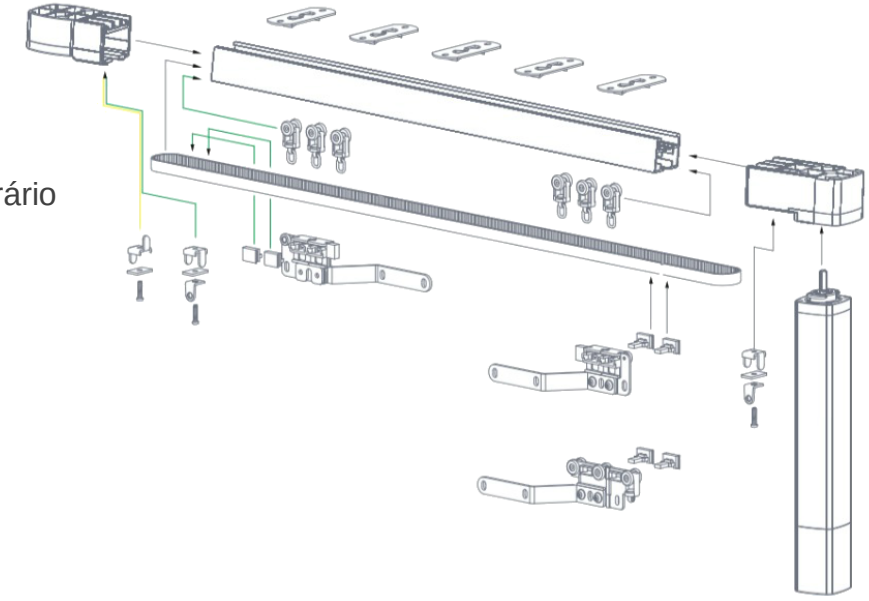

Controle Remoto Master RF 6 canais

Frequência 433.92 MHZ

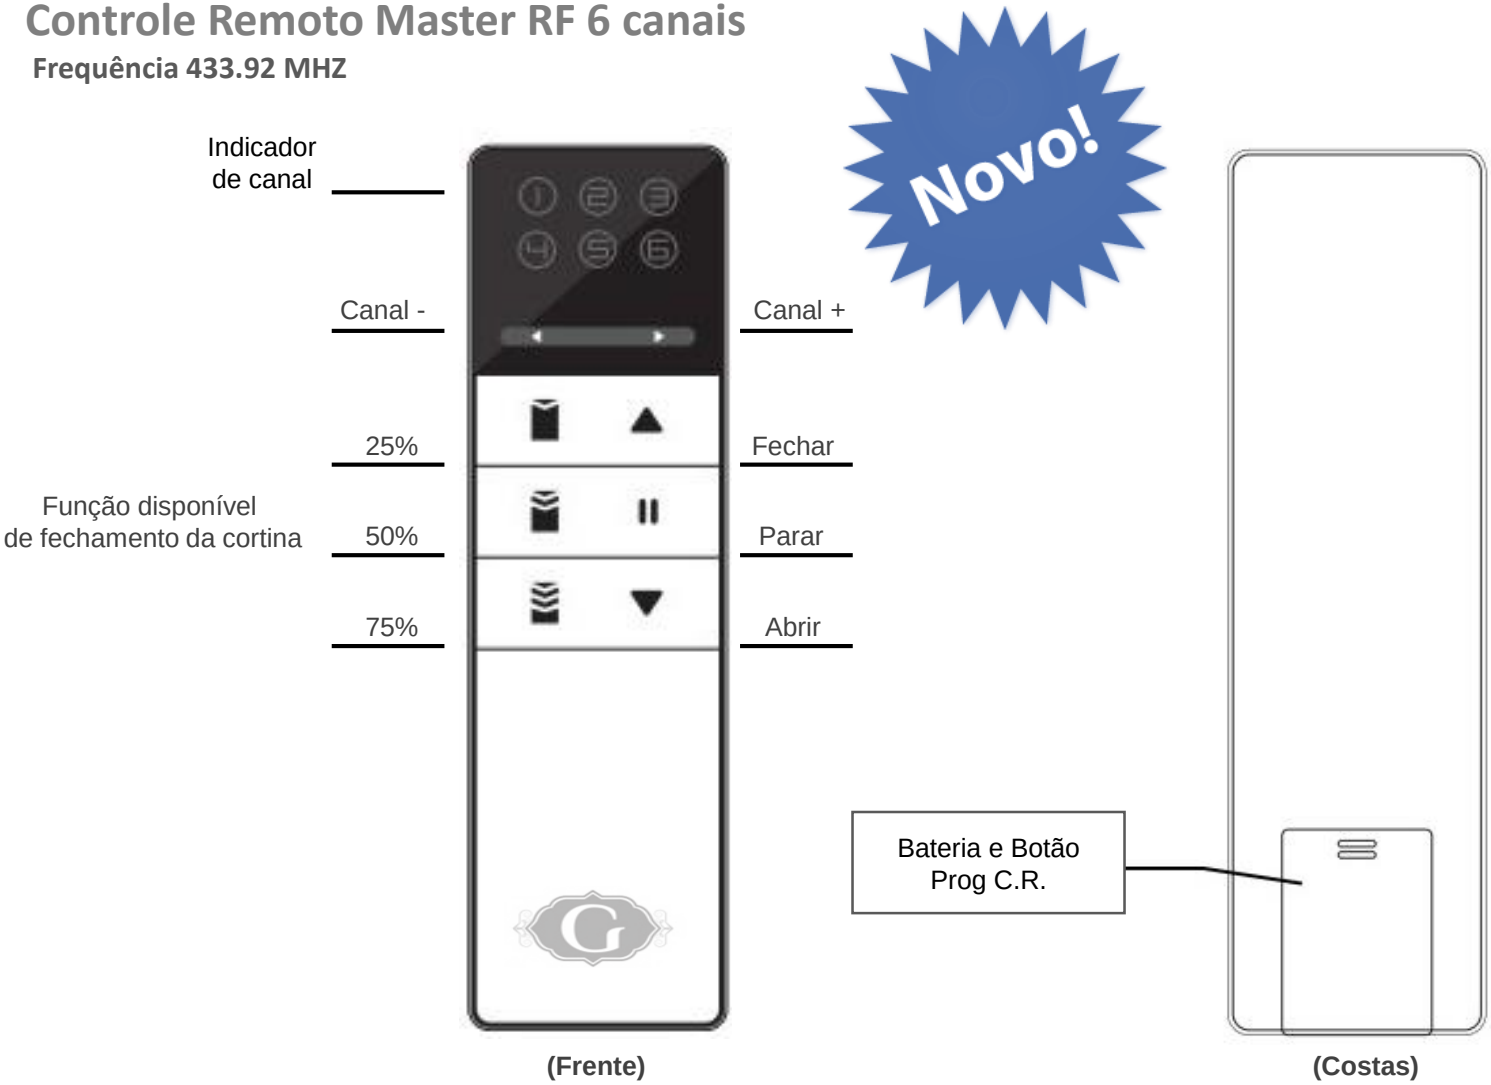

CARACTERÍSTICAS

Controle Remoto Master RF 6 canais

Acionamento até 6 cortinas ou em grupos

Função do Botão

1 - Abrir	2 - Parar	3 - Fechar
	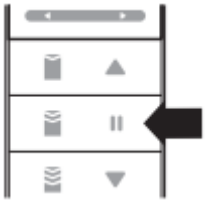	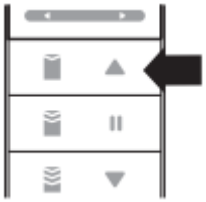
Abra a cortina	Pare a cortina	Fecha a cortina

4 - 75%

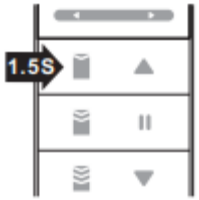

Corresponde a 75% do fechamento da cortina

5 - 50%

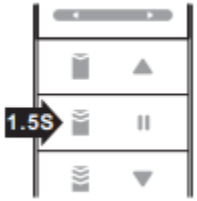

Corresponde a 50% do fechamento da cortina

6 - 25%

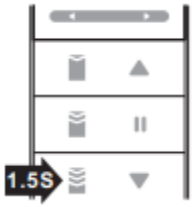

Corresponde a 25% do fechamento da cortina

7 - Prog C.R

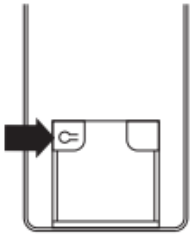

Prog C.R para configuração geral

Ativando a Função - Touch Control

Pressione por 5 segundos o botão (Parar) + (Fechar) juntos, o piloto ira fazer um leve movimento para frente e para atrás.
Na sequencia pressione o botão (Prog C.R) para confirmar.
O piloto ira fazer novamente movimento para frente e para atrás ativando a função Touch Control.

Parar + Fechar

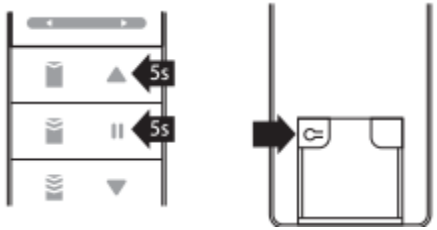

Desativando a Função - Touch Control

Pressione por 5 segundos o botão (Parar) + (Abrir) juntos, o piloto ira fazer um leve movimento para frente e para atrás.
Na sequencia pressione o botão (Prog C.R) para confirmar.
O piloto ira fazer novamente movimento para frente e para atrás desativando a função Touch Control.

Parar + Abrir

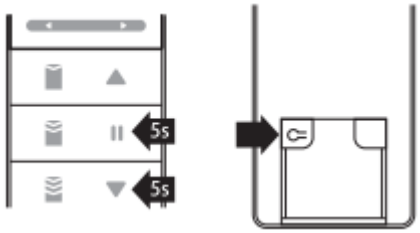

Configuração do Controle Remoto no Motor

1 - Ativando o controle remoto no motor

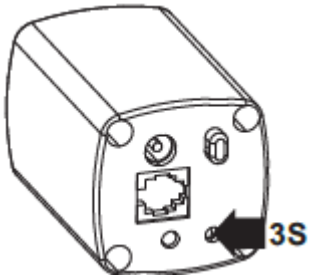

Pressione no motor o botão por 3 segundos até que o LED acenda

2 - Escolha o canal

Pressione o botão (canal –) ou (canal +) para escolha do canal desejado.

3 - Transmita o canal ao motor

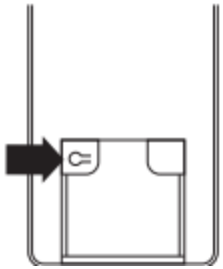

Pressione o botão (Prog C.R) que fica nas costas do controle, com uso de algo com ponta fina em seguida a luz LED do motor piscará.

4 - Confirmação

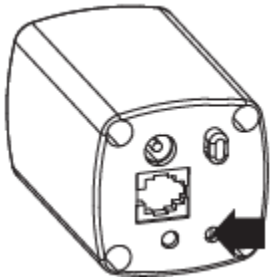

Pressione o botão no motor para confirmar e finalizar a programação.

Removendo a Programação do Controle Remoto

1 – Pressione o botão no motor

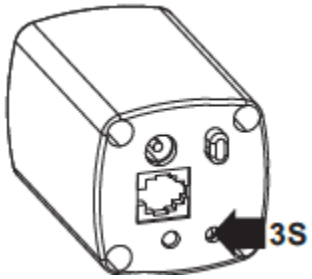

Pressione no motor o botão por 3 segundos até a luz do LED ficar acesa.

2 - Removendo o controle remoto

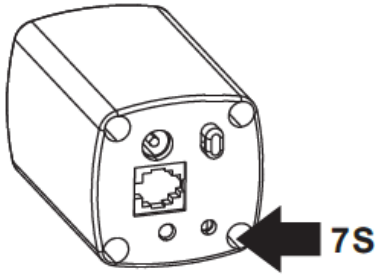

Solte e Pressione no motor o botão novamente por 7 segundos até que o LED se apague e termine o processo.

Mudando a Direção do Botão de Abertura da Cortina

As operações específicas são as seguintes:

Escolha do (canal -) + (Parar]

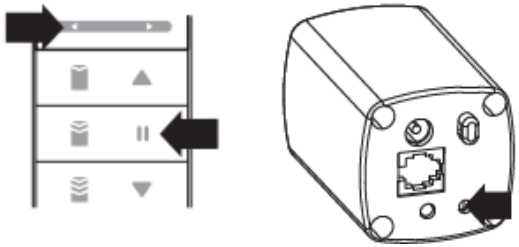

pressione o botão no motor até a luz de Led ficar acesa.
Em seguida pressione os botões (Canal -) + (Parar) os dois juntos.
O Led do motor ira piscar , pressione no motor para finalizar a programação.

Definindo Controle de Parada

1 - (Prog C.R) + (Fechar) - Defina o Limite de Fechamento da Cortina

Pressione (Fechar) até que chegue no ponto ideal para definir o controle de parada, depois pressione os botões (Fechar) + (Prog C.R) juntos por 5 segundos até que o piloto faça um leve movimento para frente e para atrás, o Led no motor ira acender, aperte o botão no motor para finalizar a programação.

2 - (Prog C.R) + (Abrir) - Defina o Limite de abertura da Cortina

Pressione (Abrir) até que chegue no ponto ideal para definir o controle de parada, depois pressione os botões (Abrir) + (Prog C.R) juntos por 5 segundos até que o piloto faça um leve movimento para frente e para atrás, o Led no motor ira acender, aperte o botão no motor para finalizar a programação.

3 - (Prog C.R) + (Parar) - Zerar Limite de abertura da cortina

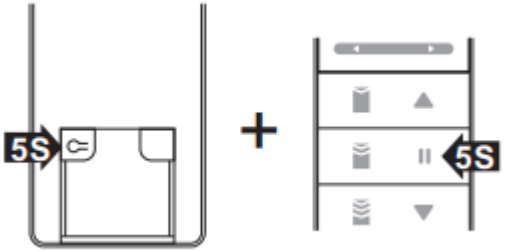

Pressione por 5 segundos os botões (Prog C.R) + (Parar) juntos.
O piloto ira fazer um leve movimento para frente e para atrás finalizando a programação.

Configuração
Motor Wi-Fi 50 kg

●Mudança de direção no controle remoto

Observação: a mudança de direção excluirá todos os limites

1 -

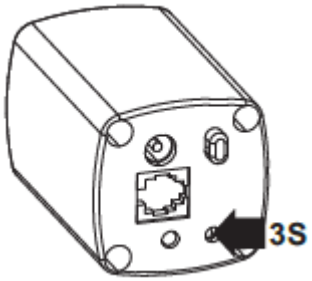

Pressione no motor o botão por
3 segundos até a luz do LED ficar acesa.

2 -

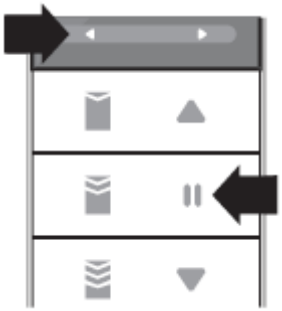

Em seguida pressione os botões (Canal -) + (Parar) os dois juntos.

3 -

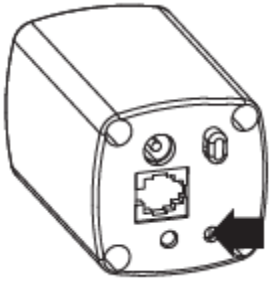

O Led do motor ira piscar , pressione no motor para finalizar a programação.

● Processo Operacional

ATENÇÃO: A rede remota de suporte do motor controla as cortinas.

1. Baixe o APP “Tuya Smart” ou “Smart Life”

2. Registre-se e faça login

Registrar conta: número de celular ou endereço de e-mail.
Login rápido: abra o APP, insira a conta e senha.

Aplicativos

TuyaSmart SmartLife

Atenção: Apenas wi-fi de 2,4 GHz pode ser usado, não 5 GHz.

3. Adicionar dispositivo de cortina

Adicionar dispositivo

Escolha dispositivo

Confirmação do motor

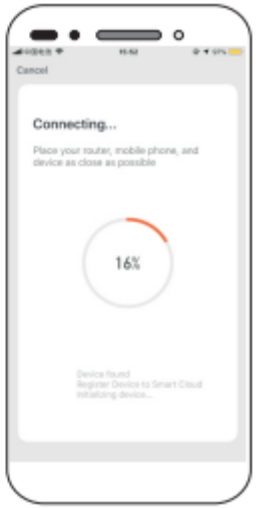

Insira a senha do wi-fi

Conexão de dispositivo

FEITO

4. Indicação de luz LED

Conexão de energia, a luz LED pisca constantemente, quando o APP adiciona o dispositivo com sucesso, a luz indicadora de LED do motor pisca de vermelho para azul alternadamente. Quando configurado com sucesso, a luz se torna azul e, em seguida, apaga-se.

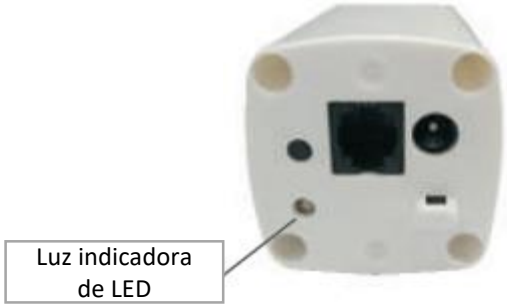

1 - Controle de Status

Abrir Cortina | Parar Cortina | Fechar Cortina

2 - Cronograma

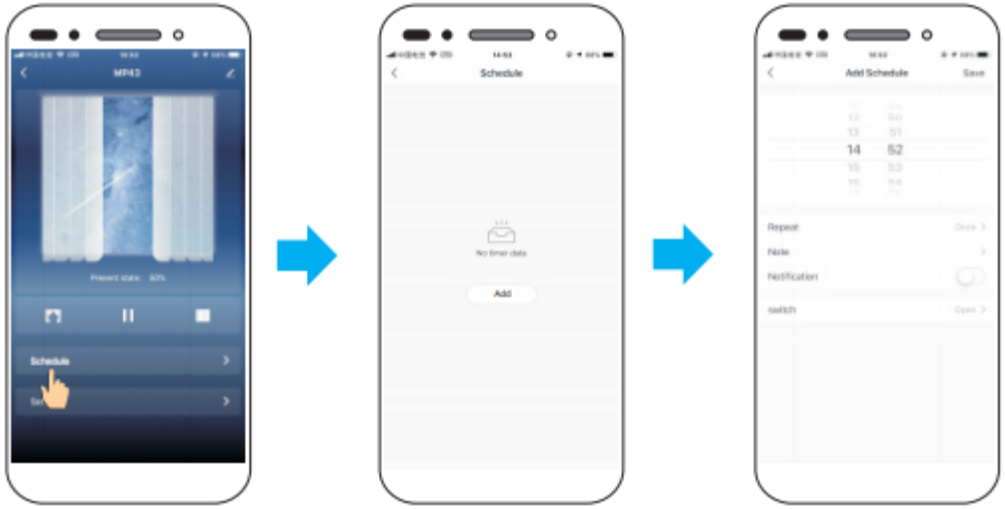

Pressione o tempo para entrar na configuração do cronômetro

3 - Mudança de direção

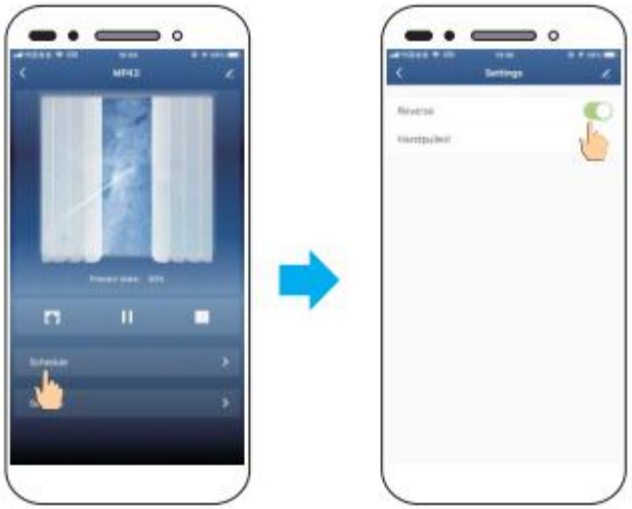

Entrar na configuração | Inverter sentido

4 - Função manual

Função puxada manualmente: puxar a cortina cerca de 5cm, ela funcionará automaticamente

● Operação de rede de emparelhamento

Configuração
Motor Wi-Fi 50 kg

Modo de controle externo de 3 botões

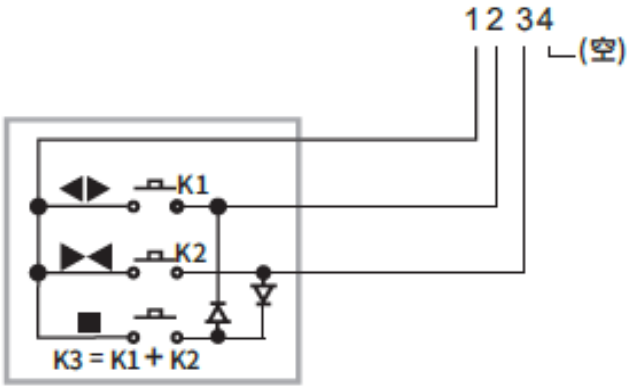

Ação	K1	K2	K3
Abrir	on	off	off
Fechar	off	on	off
Parar	off	off	on
O tempo de ação deve ser menor que 1 S			

Modo de controle externo de 2 botões

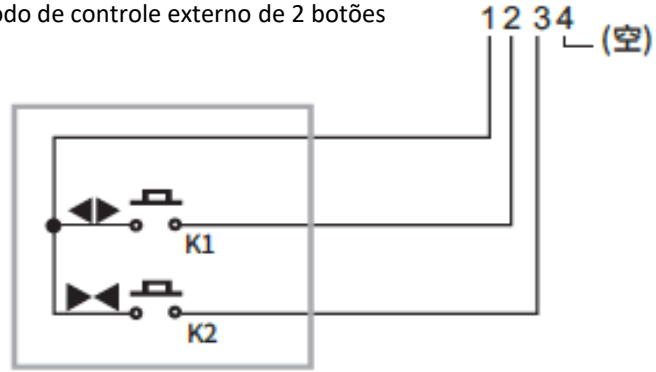

Ação	K1	K2
Abrir	on	off
Fechar	off	on
Parar	Pressione qualquer botão novamente	

Modo de 1 botão

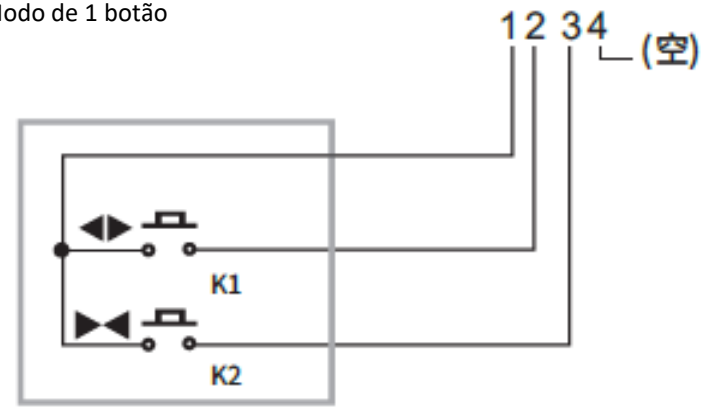

Ação	K1	K2
Abrir	on	off
Fechar	off	on
Parar	off	off
O tempo de ação deve continuar		

Orientação de encaixe do Motor

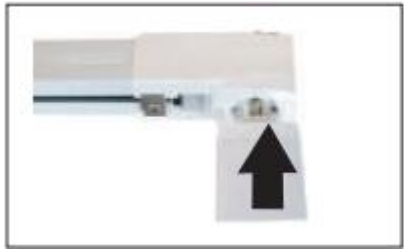

1

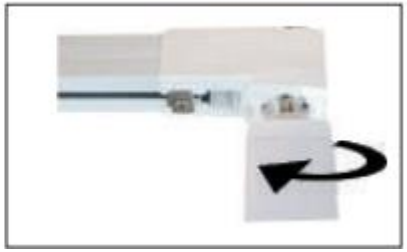

2

1. Insira o motor na unidade de acionamento.
2. Gire o motor para torná-lo paralelo à pista.

Desmontagem do motor

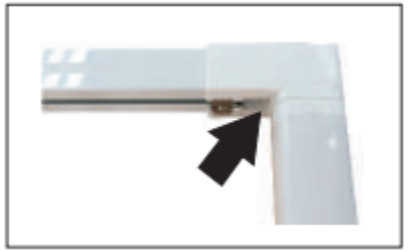

1

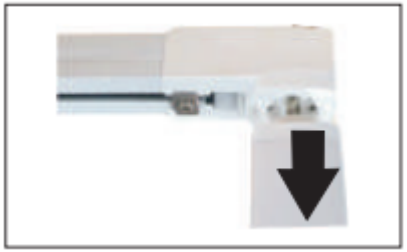

2

1. Pressione a trava, empurre para cima
2. Gire o motor 90 ° para desmontar

MOTORES
GD03 - 40KG
GD04 - 60 KG
WI-FI 50 KG

LIMITAÇÕES DE ABERTURAS PARA CORTINAS WAVE

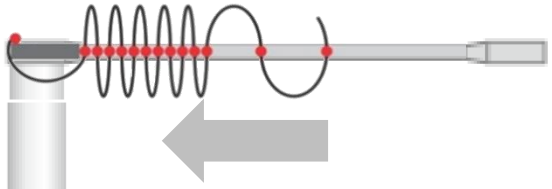

MOTOR ESQUERDO
RECOLHIMENTO ESQUERDO
LARGURA MAXIMA 4000 METROS

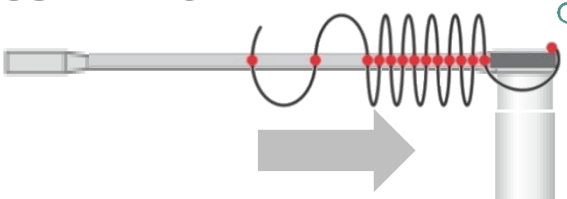

MOTOR DIREITO
RECOLHIMENTO DIREITO
LARGURA MAXIMA 4000 METROS

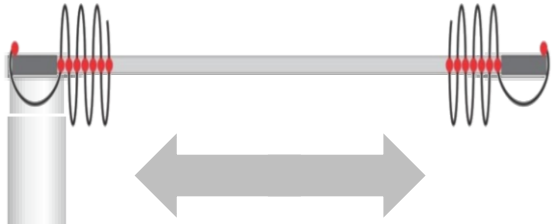

MOTOR ESQUERDO
ABERTURA CENTRAL
LARGURA MAXIMA 8000 METROS

MOTOR DIREITO
ABERTURA CENTRAL
LARGURA MAXIMA 8000 METROS

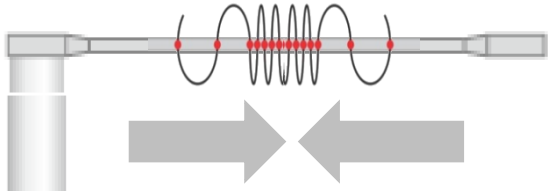

MOTOR DIREITO
RECOLHIMENTO CENTRAL
LARGURA MAXIMA 8000 METROS

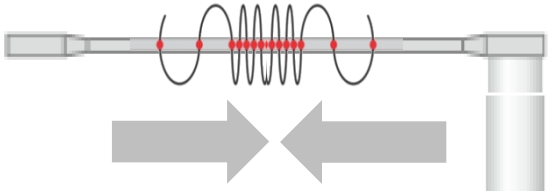

MOTOR DIREITO
RECOLHIMENTO CENTRAL
LARGURA MAXIMA 8000 METROS

OBSERVAÇÕES: NÃO INDICAMOS O RECOLHIMENTO OPOSTO AO MOTOR

União do Trilho Bi - Partido

Caso o trilho tenha mais de 6 m ele será enviado em duas partes. Siga a sequência de montagem abaixo para efetuar a união das partes.

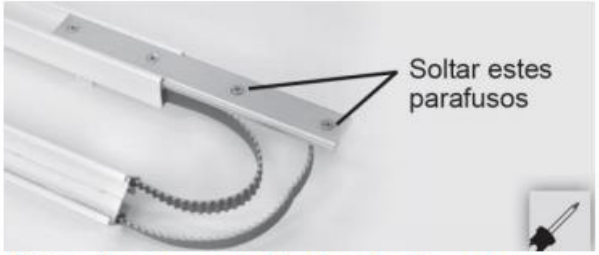

1° Solte os parafusos indicados na Imagem acima;

2°Encaixe à barra de união, cuidado para não esmagar a correia;

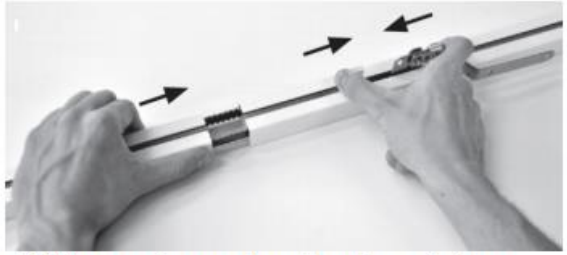

3°Aproxime c/cuidado o trilho unindo piloto simultaneamente;

4°Desmonte o piloto conforme Imagem acima;

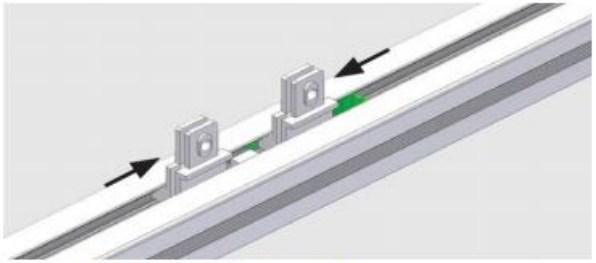

5°Aproxime as torres;

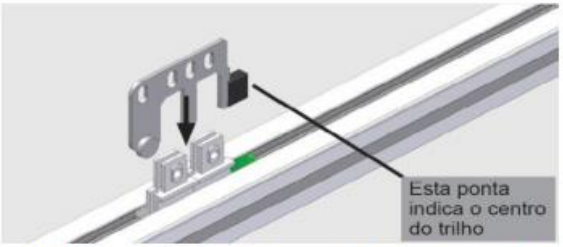

6°Encaixe a chapa de união do piloto;

União do Trilho Bi - Partido

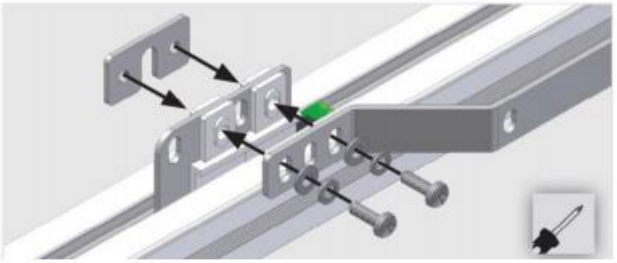

7°Conclua a montagem do piloto e verifique se o deslizamento estão OK.

8°Efetue o aperto de todos os parafusos da barra de união (Junção).

Certificado de garantia.

A Gardine Decor concede cinco anos de garantia para o motor e um ano para os demais produtos como controle remoto, trilho e componentes.

A validade será contada a partir da data da emissão da nota fiscal.
Constatado uma eventual falha de funcionamento, o cliente deverá entrar em contato com a Gardine Decor ou seus representantes comerciais para que informe o defeito apresentado do produto.

A avaliação e reparo do produto será realizado em nossa empresa, dentro do prazo de garantia só poderão ser feitos na empresa por um técnico indicado pela **Gardine Decor.**

A garantia não cobre

- Transporte e remoção dos produtos para conserto/instalação;
- Serviços de instalação, regulagens externas e limpeza;
- Se o defeito apresentado for ocasionado pelo mau uso do produto pelo cliente ou terceiros estranhos ao fabricante;
- Se ocorrer a ligação desse produto a instalação elétrica ou lugares inadequados, diferentes das recomendadas no manual de instruções ou sujeitas a flutuações excessivas na rede elétrica;
- Se o dano tiver sido causado por acidentes, como quedas, ou agentes da natureza, como raios, inundações, desabamentos e demais causas por força maior;
- Estão excluídos dessa garantia os eventuais defeitos decorrentes do desgaste natural para os quais foi projetado.